6no33040.fm Page 1 Wednesday, March 19, 2003 2:48 PM

PRODUKTBESKRIVELSE

N

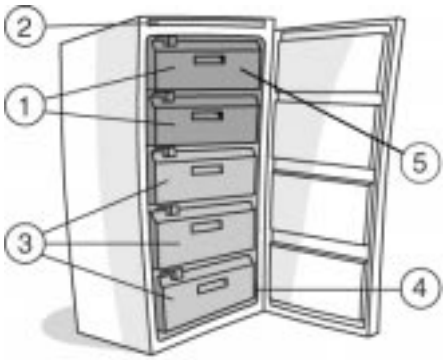

1. Innfrysingsseksjon
2. Betjeningsenhet
3. Område for skuffer og uttrekkbare kurver
4. Typeplate (inni apparatet)
5. Ispakker (inni, hvis de medfølger)

Oppbevaringsseksjon

Fryseseksjon

Merk: Skuffenes og tilbehørets utforming kan variere, avhengig av modellen.

Betjeningskontroller (avhengig av modellen)

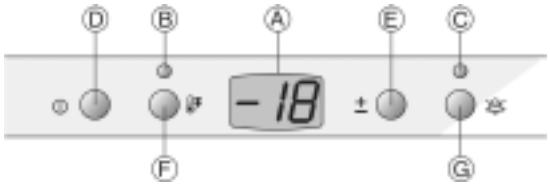

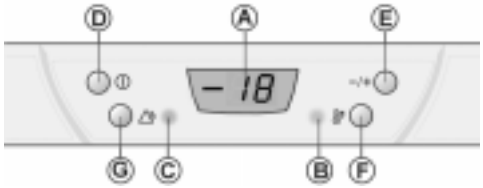

A Digitalt temperaturvindu
B Gul lampe: angir at funksjonen for hurtiginnfrysing er i bruk
C Rød lampe: blinker når temperaturen i fryseskapet er for høy
D Av/på-knapp for fryseskapet
E Kontroll for temperaturen i skapet
F Knapp for hurtiginnfrysing
G Knapp for å så lydalarmen av

Slå apparatet på

1. Sett støpslet i stikkontakten.

Viktig

Hvis den digitale tegnruten bare viser en lysende prikk, må du trykke på fryseskapets av/på-knapp **D**.



Seks vannrette linjer viser i den digitale tegnruten.



Etter ca. 3 seknder, når apparatet er varmt (den indre temperaturen er over 10 °C), vil bare de to midterste linjene lyse. Lysalarmen og den røde lampen **C** aktiveres.

2. Trykk på knapp **G** for å slå lydalarmen av.

Lydalarmen stopper, mens den røde lampen fortsetter å blinke.

3. Vent til temperaturen som vises i den digitale tegnruten når -12 °C.



Når temperaturen når -12 °C, slutter den røde lampen å blinke.

4. Legg maten som skal fryses og/eller den dypfryste maten i fryseskapet.

PRODUKTBESKRIVELSE

Regulere frysetemperaturen

Apparatet er vanligvis fabrikkinnstilt for optimal drift med en temperatur på -18 °C.
Hvis du vil endre temperaturen til en verdi mellom -16 °C og -24 °C, kan du bruke denne fremgangsmåten:

- Trykk én gang på knapp **E** for å justere den indre temperaturen. Den digitale tegnruten viser den forrige innstilte temperaturen.
- Hver gang du trykker på knappen, endres temperaturinnstillingen med 1 °C, og verdien (mellom -16 °C og -24 °C) blinker vekselvis i tegnruten.
- Ca. fem sekunder etter det siste trykket på knappen, lagres den innstilte temperaturen. Da slutter tegnruten å blinke, og den aktuelle indre temperaturen vises i tegnruten.

Merk:

Den digitale tegnruten viser verdier for den indre temperaturen mellom +10 °C og -24 °C.
Hvis strømmen skulle bli brutt, forblir de valgte funksjonene lagret i minnet.

Hurtiginnfrysing

Funksjonen for hurtiginnfrysning slår seg av automatisk når innfrysingen er ferdig.

Alarmsignaler

	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Lydalarmen aktiveres	Døren har stått åpen i mer enn ett minutt	Lukk døren
Temperaturalarm	Lydalarmen og den røde lampen **C** aktiveres	Den indre temperaturen er høyere enn -12 °C	Trykk på knapp **G**, og vent til temperaturen faller under -12 °C igjen
Temperatursensoralarm	Lydalarmen aktiveres og tegnruten viser **"SF"**	Temperatursensorfeil	Kontakt serviceavdelingen
Alarm for langvarig strømbrudd	Lydalarmen og den røde lampen **C** aktiveres, og tegnruten blinker og viser den høyeste temperaturen som er oppnådd som følge av strømbruddet	Langvarig mangel på strøm, noe som har ført til at temperaturen i skapet har steget så mye at forsvarlig oppbevaring av fryste matvarer ikke lenger kan garanteres	Trykk på knapp **G**, slik at tegnruten viser den nåværende indre temperaturen

Merk:

Temperaturalarmen kan bli aktivert hvis døren blir stående åpen over lengre tid eller når du nettopp har lagt fersk mat inn i fryseskapet. En slik midlertidig temperaturøkning har ingen innvirkning på den dypfryste maten.

Avriming

1. Trykk på fryseskapets av/på-knapp **D**.
2. Trekk støpselet ut fra stikkontakten eller slå hovedbryteren av.
3. Sett tømmetrakten på plass (se figuren).
4. Følg anvisningene i instruksjonsheftet.
5. Koble apparatet til stikkontakten igjen.
6. Trykk på fryseskapets av/på-knapp **D**.

Et lysende punkt vises i den digitale tegnruten.

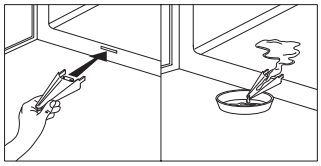

Følg anvisningene i avsnittet "Slå apparatet på".

Printed in Italy 03/03